


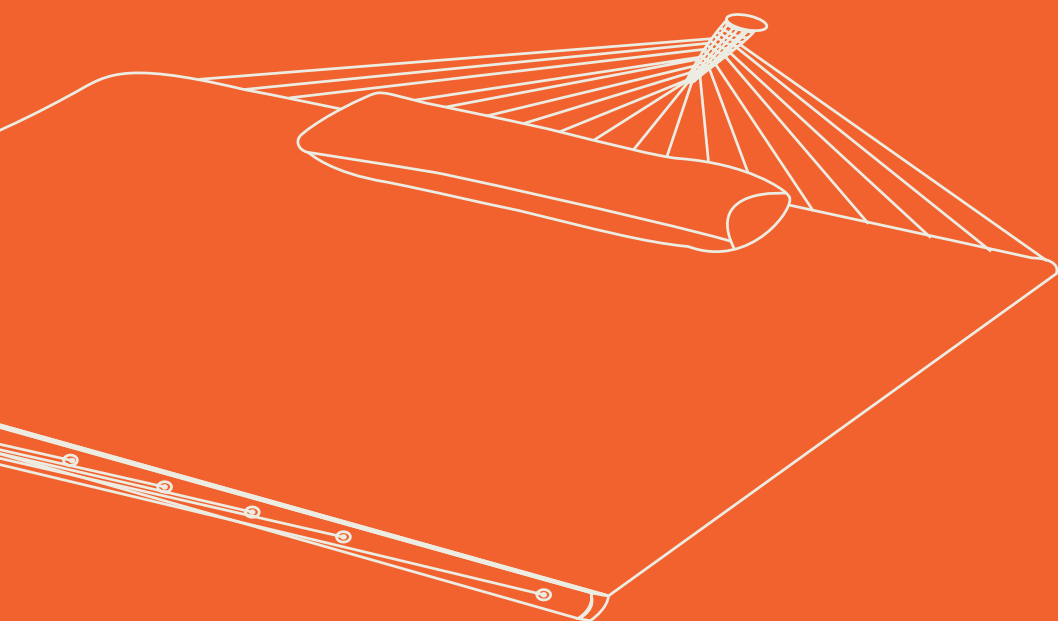

Manual / Anleitung

Hammock Hängematte

bloc

Support

**If you need help with assembly
or have questions about our
accessories: Just send us a message.
We're happy to help.**

Falls du Hilfe bei der Montage brauchst
oder Fragen zum Zubehör hast:
Schreib uns einfach. Wir helfen dir
gerne weiter:

support@bloc-frame.com

Art. No.: C-04-001, C-04-003
Version: I - MAY 202X

 bloc-frame.com
 support@bloc-frame.com

**play.
move.
grow.
together.**

Make it yours

The Frame is your foundation – our play modules are the extension. They integrate easily and adapt flexibly to your daily routine.

Thanks for supporting our young brand and bringing movement outdoors.

Der Frame ist die Basis – unsere Play-Module sind die Ergänzung. Sie lassen sich einfach integrieren und passen sich flexibel eurem Alltag an.


Danke, dass du unsere junge Brand unterstützt und Bewegung nach draußen bringt.



Level up your bloc frame! Check out more upgrades on our website.

Upgrade dein bloc frame! Entdecke weiteres Zubehör auf unserer Website.

www.bloc-frame.com

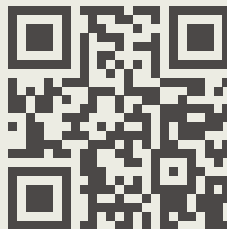

1 Length adjustment / Längenverstellung


1.1




1.2



1.3

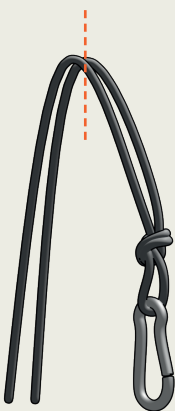

1.4

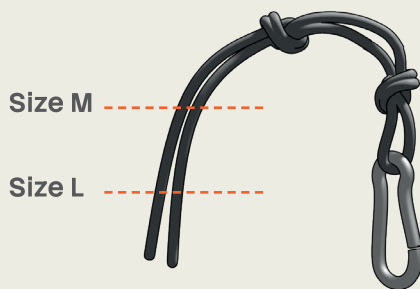

1.5




1.6



2 Minimum distances / Mindestabstände

Example: bloc OneFrame M

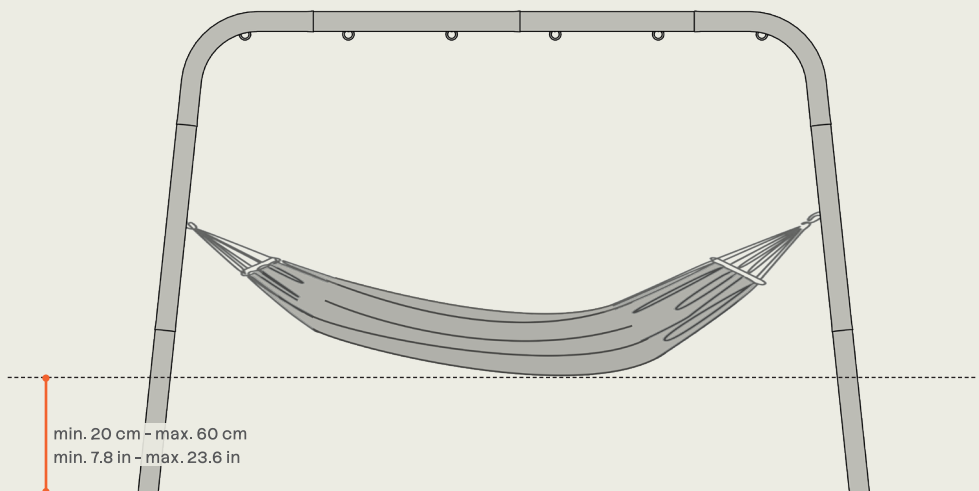

EN

The hammock should hang at a height of 8 to 24 inches (20 to 60 cm) above the ground.

DE

Die Hängematte sollte in einer Höhe von 20 cm bis maximal 60 cm über dem Boden hängen.

FR

Le hamac doit être suspendu à une hauteur de 20 cm à 60 cm maximum au-dessus du sol.

ES

La hamaca debe colgar a una altura de 20 cm a un máximo de 60 cm del suelo.

IT

L'amaca deve essere appesa a un'altezza compresa tra 20 cm e un massimo di 60 cm dal suolo.

NL

De hangmat moet op een hoogte van 20 cm tot maximaal 60 cm boven de grond hangen.

SW

Hängmattan ska hänga på en höjd av 20 cm till högst 60 cm över marken.

EN Safety

General Warnings

Read and understand all instructions before use. Failure to follow these warnings can result in serious injury or death.

- Residential Use: For private residential outdoor use on lawns only.
- Age Limit: NOT A TOY. Strictly not intended for children under 14 years of age.
- Supervision: Never leave children unattended near the mounted hammock.
- Strangulation: Strangulation hazard from loose ropes. Never wrap ropes around neck or body parts.
- Damaged Parts: Do not use the product if any parts are damaged, frayed, or missing.
- Capacity: Single user only. Maximum weight capacity: 220 lbs (100 kg).
- Prop 65: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

User Guidelines

SaleLab or its distributors assume no liability for injuries or damages resulting from improper or unauthorized use. Use your Bloc-product strictly according to this manual. Any unauthorized use may result in severe injury or property damage.

This accessory is exclusively designed for use with the original Bloc climbing frame. Do NOT attach this product to trees, posts, walls, or any third-party structures. Always read and follow the instructions and safety guidelines provided in the main Bloc frame manual.

Safe Use

- Tools: No tools required for assembly. Do not use sharp objects.
- Minimum Height: When occupied, the lowest point must be at least 8 inches (20 cm) above the lawn.
- Entry Height: When unoccupied, maximum mounting height must not exceed 24 inches (60 cm).
- Knotting: Independently adjust the height by positioning the knots (see illustration above).
- Ground Area: Keep the grass area under the hammock completely free of hard objects (e.g., toys, stones).
- Clear Zone: Maintain a minimum clear radius of 6.5 feet (200 cm) around the product.
- No Swinging: The hammock is not a swing. Aggressive swinging, rocking, or standing is strictly prohibited.
- Entry & Exit: Always sit down in a controlled, centered position first before lying down.
- Carabiner Check: Before each use, verify that all carabiners are fully locked and secure.
- Pocket Safety: Remove all sharp objects (e.g., keys, tools) from your pockets before use.
- Modifications: Unauthorized alterations are prohibited and will void all liability.

Maintenance

To ensure safety, this product must be inspected regularly. Failure to perform regular maintenance can cause the product to become a hazard.

Immediately replace the entire product if any wear or defects are found.

Before each use:

Inspect fabric and ropes for tears, fraying, or thin spots.

Ensure all carabiners are completely closed and locked.

Check the ground clearance when occupied (under load).

Monthly:

Inspect all metal parts and carabiners for wear and lightly lubricate moving connections.

Cleaning:

Clean the product only with a damp cloth and lukewarm water.

Do not use chemical detergents, soaps, solvents, or hot water.

Storage:

Protect the product from continuous sunlight (UV light), moisture, and freezing temperatures.

Store the hammock indoors only when completely dry to prevent mold growth.

Disposal:

Follow local regulations and guidelines for proper disposal.

Warranty

Improper use or incorrect application of the product is expressly prohibited and releases the manufacturer from any liability. Modifications to the original product are not permitted and will void the warranty. As the owner of this Bloc product, you have the following warranty:

The product has a 2-year warranty from the date of purchase.

Further warranty terms and conditions can be found at: bloc-frame.com

Warranty conditions:

You can only make warranty claims upon presentation of the original proof of purchase. The warranty covers only defects in materials and workmanship. It is void if:

- The product has been used improperly or negligently.
- The use is not in accordance with its intended purpose.
- Visual defects (discoloration, fading) are caused by weather influences.

Allgemeine Warnhinweise

Vor dem ersten Gebrauch die Anleitung lesen und für spätere Rückfragen aufbewahren.

- Nur für den privaten Hausgebrauch im Außenbereich auf Rasenflächen.
- Kein Spielzeug! Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
- Lass Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe der montierten Hängematte.
- Strangulationsgefahr: Achte auf lose Seilenden und Schlaufen. Wickle die Seile niemals um den Hals oder andere Körperteile.
- Verwende das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.
- Nur für einen Benutzer zurzeit vorgesehen.
- Maximales Benutzergewicht: 100 kg.

Benutzerrichtlinien

SaleLab oder Händler können nicht für unsachgemäßen Gebrauch dieses Produkts haftbar gemacht werden. Verwende dein Bloc-Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch. Jede unbefugte Nutzung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung mit einem Bloc Klettergerüst vorgesehen. Beachte auch die Hinweise und Sicherheitshinweise in der Bloc frame Anleitung.

Sicherheitshinweise

- Werkzeuge: Für die Montage sind keine Werkzeuge nötig. Verwende keine scharfen Hilfsmittel.
- Mindesthöhe: Der tiefste Punkt muss belastet mindestens 20 cm über dem Rasen liegen.
- Einstiegshöhe: Hänge die Hängematte unbelastet auf maximal 60 cm Höhe auf.
- Knotentechnik: Bestimme die gewünschte Höhe selbstständig durch das Platzieren der Knoten (siehe Abbildung oben).
- Untergrund: Achte darauf, dass der Rasen unter der Hängematte frei von harten Gegenständen (z. B. Spielzeug, Steinen) ist.
- Sicherheitsabstand: Halte einen freien Radius von mindestens 200 cm um das Produkt ein.
- Schaukelverbot: Die Hängematte ist keine Schaukel. Wildes Anschwingen oder Stehen ist verboten.
- Ein- und Ausstieg: Setze dich immer zuerst kontrolliert und mittig in die Matte.
- Karabiner-Check: Kontrolliere vor jeder Nutzung, ob die Karabiner fest geschlossen sind.
- Kleidungsschutz: Entferne scharfe Gegenstände (z. B. Schlüssel) vor der Nutzung aus deinen Taschen.
- Modifikationen: Eigenmächtige Änderungen sind verboten und führen zum Erlöschen der Haftung.

Wartung

Um die Sicherheit zu gewährleisten, muss das Produkt regelmäßig kontrolliert werden. Wenn die Wartung nicht regelmäßig erfolgt, kann das Produkt zu einer Gefahrenquelle werden.

Tausche das Produkt bei Verschleiß oder Defekten umgehend aus.

Vor jedem Gebrauch:

- Prüfe Stoff und Seile auf Risse, Ausfransungen oder dünne Stellen.
- Vergewissere dich, dass die Karabiner vollständig geschlossen sind.
- Kontrolliere die Bodenfreiheit im belasteten Zustand.

Monatlich:

- Prüfe alle Metallteile und Karabiner auf Verschleiß und öle bewegliche Verbindungen leicht.

Reinigung:

- Reinige das Produkt nur mit einem feuchten Tuch und lauwarmem Wasser.
- Verwende keine Reinigungsmittel, Seifen, Lösungsmittel oder heißes Wasser.

Lagerung:

- Schütze das Produkt vor dauerhafter Sonneneinstrahlung (UV-Licht), Nässe und Frost.
- Lagere die Hängematte nur im komplett trockenen Zustand im Innenbereich, um Schimmel zu vermeiden.

Entsorgung:

- Befolge die örtlichen Richtlinien für die Entsorgung.

Garantie

Unsachgemäßer Gebrauch oder fehlerhafte Anwendung des Produkts sind ausdrücklich verboten und entbinden den Hersteller von jeglicher Haftung. Vorgenommene Änderungen am Originalprodukt sind nicht gestattet und führen zum Erlöschen der Garantie. Als Eigentümer dieses Bloc-Produkts hast du folgende Garantie:

Das Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum.

Weitere Garantiebestimmungen findest du unter: bloc-frame.com

Garantiebedingungen:

Du kannst Garantieansprüche nur unter Vorlage des Originalkaufbelegs geltend machen. Die Garantie gilt nur für Material- und Konstruktionsfehler. Sie erlischt, wenn:

- Das Produkt unsachgemäß oder fahrlässig verwendet wurde.
- Die Verwendung nicht dem Zweck entspricht.
- Optische Mängel (Verfärbung, Ausbleichen) durch Witterungseinflüsse entstehen.

Avertissements généraux

- Lire la notice avant la première utilisation et la conserver pour toute question ultérieure.
- Uniquement pour un usage privé en extérieur sur des surfaces gazonnées.
- N'est pas un jouet ! Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
- Ne laisse jamais des enfants sans surveillance à proximité du hamac installé.
- Risque de strangulation : fais attention aux extrémités de cordes et aux boucles libres. N'enroule jamais les cordes de suspension autour du cou ou d'autres parties du corps.
- N'utilise pas le produit si des pièces sont endommagées ou manquantes.
- Prévu pour un seul utilisateur à la fois.
- Poids maximum de l'utilisateur : 100 kg.

Directives d'utilisation

SaleLab ou les revendeurs ne peuvent être tenus responsables d'une utilisation incorrecte de ce produit. N'utilise ton produit Bloc que conformément aux instructions de ce manuel. Toute utilisation non autorisée peut entraîner des blessures graves ou des dommages au produit.

Cet accessoire est exclusivement destiné à être utilisé avec un Frame d'escalade Bloc. Tiens également compte des indications et des consignes de sécurité dans la notice du Bloc Frame.

Consignes de sécurité

- Outils : Aucun outil n'est nécessaire pour le montage. N'utilise pas d'instruments tranchants.
- Hauteur minimale : Le point le plus bas doit se trouver à au moins 20 cm au-dessus du gazon lorsqu'il est chargé.
- Hauteur d'entrée : Accroche le hamac sans charge à une hauteur maximale de 60 cm.
- Technique de nouage : Détermine toi-même la hauteur souhaitée en plaçant les nœuds (voir illustration ci-dessus).
- Sol : Veille à ce que le gazon sous le hamac soit exempt d'objets durs (p. ex. jouets, pierres).
- Distance de sécurité : Maintiens un rayon libre d'au moins 200 cm autour du produit.
- Interdiction de se balancer : Le hamac n'est pas une balançoire. Il est interdit de se balancer brutalement ou de se tenir debout dedans.
- Entrée et sortie : Assieds-toi toujours en premier de manière contrôlée et centré dans le hamac.
- Vérification des mousquetons : Contrôle avant chaque utilisation que les mousquetons sont bien fermés.
- Protection des vêtements : Retire les objets tranchants (p. ex. clés) de tes poches avant utilisation.
- Modifications : Toute modification non autorisée est interdite et entraîne la suppression de la responsabilité.

Entretien

Pour garantir la sécurité, le produit doit être contrôlé régulièrement. Si l'entretien n'est pas effectué régulièrement, le produit peut devenir une source de danger.

Remplace le produit immédiatement en cas d'usure ou de défauts.

Avant chaque utilisation :

- Inspecte le tissu et les cordes pour détecter des déchirures, des effilochages ou des zones minces.
- Assure-toi que les mousquetons sont complètement fermés.
- Contrôle la hauteur du sol en position chargée.

Mensuellement :

- Vérifie l'usure de toutes les pièces métalliques et des mousquetons et lubrifie légèrement les connexions mobiles.

Nettoyage :

- Nettoie le produit uniquement avec un chiffon humide et de l'eau tiède.
- N'utilise aucun produit de nettoyage, savon, solvant ou eau chaude.

Stockage :

- Protège le produit d'une exposition prolongée au soleil (rayons UV), de l'humidité et du gel.
- Range le hamac uniquement dans un état complètement sec en intérieur afin d'éviter les moisissures.

Élimination :

Respecte les directives locales pour l'élimination.

Garantie

L'utilisation incorrecte ou fautive du produit est expressément interdite et dégage le fabricant de toute responsabilité. Les modifications apportées au produit d'origine ne sont pas autorisées et entraînent l'annulation de la garantie. En tant que propriétaire de ce produit Bloc, tu bénéficies de la garantie suivante :

Le produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat.

Tu trouveras d'autres conditions de garantie sur : bloc-frame.com

Conditions de garantie :

Tu ne peux faire valoir des droits de garantie qu'en présentant le justificatif d'achat original. La garantie s'applique uniquement aux défauts de matériaux et de fabrication. Elle devient caduque si :

- Le produit a été utilisé de manière incorrecte ou négligente.
- L'utilisation ne correspond pas à l'usage prévu.
- Des défauts esthétiques (décoloration, ternissement) sont causés par les intempéries.

Advertencias generales

- Lee las instrucciones antes del primer uso y consérvalas para consultas posteriores.
- Solo para uso doméstico privado en exteriores sobre superficies de césped.
- ¡No es un juguete! No apto para niños menores de 14 años.
- Nunca dejes a los niños sin supervisión cerca de la hamaca instalada.
- Riesgo de estrangulamiento: presta atención a los extremos sueltos de las cuerdas y a los lazos. Nunca enrolles las cuerdas de suspensión alrededor del cuello u otras partes del cuerpo.
- No utilices el producto si alguna pieza está dañada o falta.
- Previsto para un solo usuario a la vez.
- Peso máximo del usuario: 100 kg.

Directrices de uso

SaleLab o los distribuidores no pueden ser considerados responsables del uso inadecuado de este producto. Utiliza tu producto Bloc únicamente según las instrucciones de este manual. Cualquier uso no autorizado puede provocar lesiones graves o daños en el producto.

Este accesorio está destinado exclusivamente al uso con una estructura de escalada Bloc. Ten en cuenta también las indicaciones y las instrucciones de seguridad en el manual del Bloc Frame

Instrucciones de seguridad

- Herramientas: No se necesitan herramientas para el montaje. No utilices instrumentos cortantes.
- Altura mínima: El punto más bajo debe encontrarse a al menos 20 cm por encima del césped cuando está cargado.
- Altura de entrada: Cuelga la hamaca sin carga a una altura máxima de 60 cm.
- Técnica de anudado: Determina tú mismo la altura deseada colocando los nudos (ver ilustración arriba).
- Superficie: Asegúrate de que el césped bajo la hamaca esté libre de objetos duros (p. ej. juguetes, piedras).
- Distancia de seguridad: Mantén un radio libre de al menos 200 cm alrededor del producto.
- Prohibición de balanceo: La hamaca no es un columpio. Está prohibido balancearse bruscamente o ponerse de pie en ella.
- Entrada y salida: Siéntate siempre primero de manera controlada y centrada en la hamaca.
- Comprobación de mosquetones: Comprueba antes de cada uso que los mosquetones estén bien cerrados.
- Protección de la ropa: Retira los objetos cortantes (p. ej. llaves) de tus bolsillos antes de usar.
- Modificaciones: Cualquier modificación no autorizada está prohibida y conlleva la supresión de la responsabilidad.

Mantenimiento

Para garantizar la seguridad, el producto debe controlarse regularmente. Si se descuida el mantenimiento, el producto puede convertirse en una fuente de peligro.

Sustituye el producto inmediatamente en caso de desgaste o defectos.

Antes de cada uso:

- Inspecciona la tela y las cuerdas para detectar desgarros, deshilachados o zonas delgadas.
- Asegúrate de que los mosquetones estén completamente cerrados.
- Comprueba la altura del suelo en posición cargada.

Mensualmente:

- Verifica el desgaste de todas las piezas metálicas y los mosquetones y lubrica ligeramente las conexiones móviles.

Limpieza:

- Limpia el producto únicamente con un paño húmedo y agua tibia.
- No utilices ningún producto de limpieza, jabón, disolvente o agua caliente.

Almacenamiento:

- Protege el producto de la exposición prolongada al sol (rayos UV), la humedad y las heladas.
- Guarda la hamaca únicamente en estado completamente seco en interiores para evitar el moho.

Eliminación:

- Respeta las normativas locales para la eliminación de residuos.

Garantía

El uso incorrecto o defectuoso del producto está expresamente prohibido y exime al fabricante de toda responsabilidad. Las modificaciones realizadas en el producto original no están permitidas y conllevan la anulación de la garantía. Como propietario de este producto Bloc, dispones de la siguiente garantía:

El producto tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra.

Encontrarás más condiciones de garantía en: bloc-frame.com

Condiciones de garantía:

Solo puedes hacer valer los derechos de garantía presentando el justificante de compra original. La garantía se aplica únicamente a defectos de materiales y de fabricación. Queda anulada si:

- El producto ha sido utilizado de manera incorrecta o negligente.
- El uso no corresponde al uso previsto.
- Los defectos estéticos (decoloración, desgaste del color) son causados por las condiciones meteorológicas.

Avvertenze generali

- Leggere le istruzioni prima del primo utilizzo e conservarle per eventuali domande future.
- Solo per uso domestico privato in esterni su superfici erbose.
- Non è un giocattolo! Non adatto a bambini di età inferiore ai 14 anni.
- Non lasciare mai i bambini incustoditi nelle vicinanze dell'amaca installata.
- Rischio di strangolamento: fai attenzione alle estremità libere delle corde e ai cappi. Non avvolgere mai le corde di sospensione attorno al collo o ad altre parti del corpo.
- Non utilizzare il prodotto se alcuni componenti sono danneggiati o mancanti.
- Previsto per un solo utente alla volta.
- Peso massimo dell'utente: 100 kg.

Linee guida per l'utente

SaleLab o i rivenditori non possono essere ritenuti responsabili per un uso improprio di questo prodotto. Utilizza il tuo prodotto Bloc esclusivamente secondo le istruzioni di questo manuale. Qualsiasi utilizzo non autorizzato può causare gravi lesioni o danni al prodotto.

Questo accessorio è destinato esclusivamente all'uso con una struttura per arrampicata Bloc. Tieni conto anche delle indicazioni e delle istruzioni di sicurezza nel manuale del Bloc Frame.

Avvertenze di sicurezza

- Strumenti: Non sono necessari strumenti per il montaggio. Non utilizzare attrezzi taglienti.
- Altezza minima: Il punto più basso deve trovarsi a almeno 20 cm sopra il prato quando è carico.
- Altezza di accesso: Appendi l'amaca senza carico a un'altezza massima di 60 cm.
- Tecnica dei nodi: Determina tu stesso l'altezza desiderata posizionando i nodi (vedi illustrazione sopra).
- Superficie: Assicurati che il prato sotto l'amaca sia privo di oggetti duri (ad es. giocattoli, pietre).
- Distanza di sicurezza: Mantieni un raggio libero di almeno 200 cm attorno al prodotto.
- Divieto di dondolio: L'amaca non è un'altalena. È vietato dondolarsi violentemente o stare in piedi al suo interno.
- Entrata e uscita: Siediti sempre prima in modo controllato e centrato nell'amaca.
- Controllo dei moschettoni: Controlla prima di ogni utilizzo che i moschettoni siano ben chiusi.
- Protezione dell'abbigliamento: Rimuovi gli oggetti taglienti (ad es. chiavi) dalle tue tasche prima dell'uso.
- Modifiche: Qualsiasi modifica non autorizzata è vietata e comporta la decadenza della responsabilità.

Manutenzione

Per garantire la sicurezza, il prodotto deve essere controllato regolarmente. Se la manutenzione viene trascurata, il prodotto può diventare una fonte di pericolo.

Sostituisci il prodotto immediatamente in caso di usura o difetti.

Prima di ogni utilizzo:

- Controlla il tessuto e le corde per individuare eventuali strappi, sfilacciature o zone sottili.
- Assicurati che i moschettoni siano completamente chiusi.
- Controlla l'altezza dal suolo in posizione carica.

Mensilmente:

- Verifica l'usura di tutti i componenti metallici e dei moschettoni e lubrifica leggermente le connessioni mobili.

Pulizia:

- Pulisci il prodotto esclusivamente con un panno umido e acqua tiepida.
- Non utilizzare prodotti pulizia, saponi, solventi o acqua calda.

Conservazione:

- Proteggi il prodotto dall'esposizione prolungata al sole (raggi UV), dall'umidità e dal gelo.
- Conserva l'amaca solo in stato completamente asciutto in ambienti interni per evitare la formazione di muffa.

Smaltimento:

- Rispetta le direttive locali per lo smaltimento.

Garanzia

L'uso improprio o scorretto del prodotto è espressamente vietato e solleva il produttore da qualsiasi responsabilità. Le modifiche apportate al prodotto originale non sono consentite e comportano la decadenza della garanzia. In quanto proprietario di questo prodotto Bloc, hai la seguente garanzia:

Il prodotto ha una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto.

Ulteriori condizioni di garanzia sono disponibili su: bloc-frame.com

Condizioni di garanzia:

Puoi far valere i diritti di garanzia solo presentando la prova d'acquisto originale. La garanzia si applica esclusivamente a difetti di materiali e di fabbricazione. Decade se:

- Il prodotto è stato utilizzato in modo improprio o negligente.
- L'utilizzo non corrisponde all'uso previsto.
- I difetti estetici (scolorimento, decolorazione) sono causati dalle condizioni atmosferiche.

Algemene waarschuwingen

- Lees de handleiding voor het eerste gebruik en bewaar deze voor latere vragen.
- Alleen voor privégebruik buitenshuis op grasvlakken.
- Geen speelgoed! Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.
- Laat kinderen nooit onbeheerd achter in de buurt van de gemonteerde hangmat.
- Verstikkingsgevaar: let op losse touwuiteinden en lussen. Wikkel de ophangseilen nooit om de nek of andere lichaamsdelen.
- Gebruik het product niet als onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.
- Bedoeld voor slechts één gebruiker tegelijk.
- Maximaal gebruikersgewicht: 100 kg.

Gebruikersrichtlijnen

SaleLab of de dealers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van dit product. Gebruik jouw Bloc-product uitsluitend volgens de instructies in deze handleiding. Elk ongeoorloofd gebruik kan leiden tot ernstig letsel of schade aan het product.

Dit accessoire is uitsluitend bestemd voor gebruik met een Bloc klimtoestel. Houd ook rekening met de aanwijzingen en veiligheidsinstructies in de handleiding van het Bloc Frame.

Veiligheidswaarschuwingen

- Gereedschap: Er is geen gereedschap nodig voor de montage. Gebruik geen scherpe hulpmiddelen.
- Minimumhoogte: Het laagste punt moet bij belasting minimaal 20 cm boven het gras liggen.
- Instaphoogte: Hang de hangmat onbelast op een maximale hoogte van 60 cm.
- Knoopontechniek: Bepaal zelf de gewenste hoogte door de knopen te plaatsen (zie illustratie hierboven).
- Ondergrond: Zorg ervoor dat het gras onder de hangmat vrij is van harde voorwerpen (bijv. speelgoed, stenen).
- Veiligheidsafstand: Houd een vrije straal van minimaal 200 cm rondom het product.
- Schommelverbod: De hangmat is geen schommel. Hevig schommelen of staan is verboden.
- In- en uitstappen: Ga altijd eerst gecontroleerd en gecentreerd in de hangmat zitten.
- Karabinercontrole: Controleer voor elk gebruik of de karabiners goed gesloten zijn.
- Kledingbescherming: Verwijder scherpe voorwerpen (bijv. sleutels) uit je zakken voor gebruik.
- Modificaties: Eigenmachtige wijzigingen zijn verboden en leiden tot het vervallen van de aansprakelijkheid.

Onderhoud

Om de veiligheid te garanderen, moet het product regelmatig worden gecontroleerd. Als het onderhoud wordt verwaarloosd, kan het product een bron van gevaar worden.

Vervang het product onmiddellijk bij slijtage of defecten.

Voor elk gebruik:

- Controleer de stof en de touwen op scheuren, rafels of dunne plekken.
- Zorg ervoor dat de karabiners volledig gesloten zijn.
- Controleer de bodemvrijheid in belaste toestand.

Maandelijks:

- Controleer alle metalen onderdelen en karabiners op slijtage en smeer bewegende verbindingen licht in.

Reiniging:

- Reinig het product uitsluitend met een vochtige doek en lauw water.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen, zeep, oplosmiddelen of heet water.

Opslag:

- Bescherm het product tegen langdurige zonnestraling (UV-licht), vocht en vorst.
- Bewaar de hangmat alleen in volledig droge toestand binnenshuis om schimmelvorming te voorkomen.

Afvalverwerking:

- Volg de plaatselijke richtlijnen voor verwijdering.

Garantie

Onjuist of foutief gebruik van het product is uitdrukkelijk verboden en ontslaat de fabrikant van elke aansprakelijkheid. Wijzigingen aan het originele product zijn niet toegestaan en leiden tot het vervallen van de garantie. Als eigenaar van dit Bloc-product heb je de volgende garantie:

Het product heeft een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum.

Verdere garantievoorwaarden vind je op: bloc-frame.com

Garantievoorwaarden:

Je kunt garantieaanspraken alleen indienen met overlegging van het originele aankoopbewijs. De garantie geldt alleen voor materiaal- en constructiefouten. Ze vervalt als:

- Het product onjuist of nalatig is gebruikt.
- Het gebruik niet overeenkomt met het beoogde doel.
- Esthetische gebreken (verkleuring, vaal worden) worden veroorzaakt door weersinvloeden.

Allmänna varningar

- Läs instruktionerna före första användning och spara dem för framtida frågor.
- Endast för privat hemmabruk utomhus på gräsytor.
- Ingen leksak! Inte lämplig för barn under 14 år.
- Lämna aldrig barn utan tillsyn i närheten av den monterade hängmattan.
- Strypningsrisk: var uppmärksam på lösa touwuiteinden och öglor. Lämna aldrig upphängningsrepen runt halsen eller andra kroppsdelar.
- Använd inte produkten om delar är skadade eller saknas.
- Avsedd för endast en användare åt gången.
- Maximal användarvikt: 100 kg.

Användarriktlinjer

SaleLab eller återförsäljarna kan inte hållas ansvariga för felaktig användning av denna produkt. Använd din Bloc-produkt endast enligt instruktionerna i denna manual. All obehörig användning kan leda till allvarliga skador eller skador på produkten.

Detta tillbehör är uteslutande avsett för användning med ett Bloc Frame. Beakta också anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna i manualen för Bloc Frame.

Säkerhetsvarningar

- Verktyg: Inga verktyg behövs för monteringen. Använd inga vassa hjälpmedel.
- Minimi höjd: Den lägsta punkten måste vid belastning befinna sig minst 20 cm över gräset.
- Instegshöjd: Häng upp hängmattan obelastad på en maximal höjd av 60 cm.
- Knutsteknik: Bestäm själv önskad höjd genom att placera knutarna (se illustration ovan).
- Underlag: Se till att gräset under hängmattan är fritt från hårda föremål (t.ex. leksaker, stenar).
- Säkerhetsavstånd: Håll en fri radie på minst 200 cm runt produkten.
- Gungförbud: Hängmattan är ingen gunga. Vilt svängande eller stående är förbjudet.
- In- och urstigning: Sätt dig alltid först kontrollerat och centrerat i mattan.
- Karabinerkontroll: Kontrollera före varje användning att karabinerna är ordentligt stängda.
- Klädskydd: Ta bort vassa föremål (t.ex. nycklar) från dina fickor före användning.
- Modifieringar: Egenmäktiga ändringar är förbjudna och leder till att ansvaret upphör.

Underhåll

För att garantera säkerheten måste produkten kontrolleras regelbundet. Om underhållet inte utförs regelbundet kan produkten bli en källa till fara.

Byt ut produkten omedelbart vid slitage eller defekter.

Före varje användning:

- Kontrollera tyget och repen för att upptäcka eventuella sprickor, fransningar eller tunna ställen.

- Se till att karabinerna är helt stängda.

Kontrollera markfrigången i belastat tillstånd.

Månatligen:

- Kontrollera alla metalldelar och karabiner för slitage och smörj rörliga förbindningar lätt.

Rengöring:

- Rengör produkten endast med en fuktig trasa och ljummet vatten.
- Använd inga rengöringsmedel, tvål, lösningsmedel eller varmt vatten.

Förvaring:

- Skydda produkten mot långvarig solexponering (UV-ljus), fukt och frost.
- Förvara hängmattan endast i helt torrt tillstånd inomhus för att undvika mögel.

Kassering:

- Följ de lokala bestämmelserna för avfallshantering.

Garanti

Felaktig eller bristfällig användning av produkten är uttryckligen förbjuden och befriar tillverkaren från allt ansvar. Ändringar av originalprodukten är inte tillåtna och leder till att garantin upphör att gälla. Som ägare av denna Bloc-produkt har du följande garanti:

Produkten har en garanti på 2 år från inköpsdatumet.

Ytterligare garantivillkor hittar du på:

bloc-frame.com

Garantivillkor:

Du kan endast göra garantianspråk gällande genom att uppvisa det ursprungliga inköpskvittot. Garantin gäller endast för material- och konstruktionsfel. Den upphör att gälla om:

- Produkten har använts felaktigt eller vårdslöst.
- Användningen inte motsvarar det avsedda ändamålet.
- Estetiska defekter (missfärgning, solblekning) orsakas av väderförhållanden.

